

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.sklep.pl/instrukcja-montazu-instalacji-centralnego-odkurzania-p-148.html>



Instrukcja montażu instalacji centralnego odkurzania

Opis produktu

Instrukcja montażu instalacji centralnego odkurzania

Przed przystąpieniem do montażu magistrali ssawnej oraz jednostki centralnej prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Pozwoli to uniknąć błędów które mogą zakłócić poprawne działanie całego systemu.

Montaż instalacji systemu centralnego odkurzania jest czynnością nie wymagającą specjalnych narzędzi lub umiejętności. Czynność jest całkiem prosta, jeśli użytkownik będzie przeprowadzał ją starannie i uważnie przestrzegał instrukcji.

Przed przystąpieniem do wykonania bruzd i wierceń w ścianie i stropie należy sprawdzić, czy wybrane miejsce jest odpowiednie i czy nie kryją się pod nim żadne przewody elektryczne lub rury.


Planowanie

Planowanie jest podstawą sukcesu montażu instalacji centralnego odkurzania. Należy określić, które miejsca do instalacji gniazd ssawnych będą najdogodniejsze dla użytkownika oraz pracującego systemu centralnego odkurzania.

Jednostka centralna (odkurzacz) położenie


Jednostkę centralną można umieścić w garażu, piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym lub innym miejscu, które jest suche i dostatecznie oddalone od pomieszczeń mieszkalnych, tak by nie słyszeć dźwięku silnika elektrycznego. Odkurzacz centralny należy zamontować w miejscu umożliwiającym łatwe opróżnianie pojemnika na śmieci.

Jednostka centralna musi oddychać - potrzeba zachować min. 30 cm przestrzeni po bokach, z góry i z dołu. Otwarta przestrzeń umożliwia odpowiednie chłodzenie urządzenia. Gdy długość rury pomiędzy jednostką centralną a gniazdem wylotowym jest większa niż 6 m, to dla zmniejszenia oporów liniowych należy zastosować rury o większej średnicy.

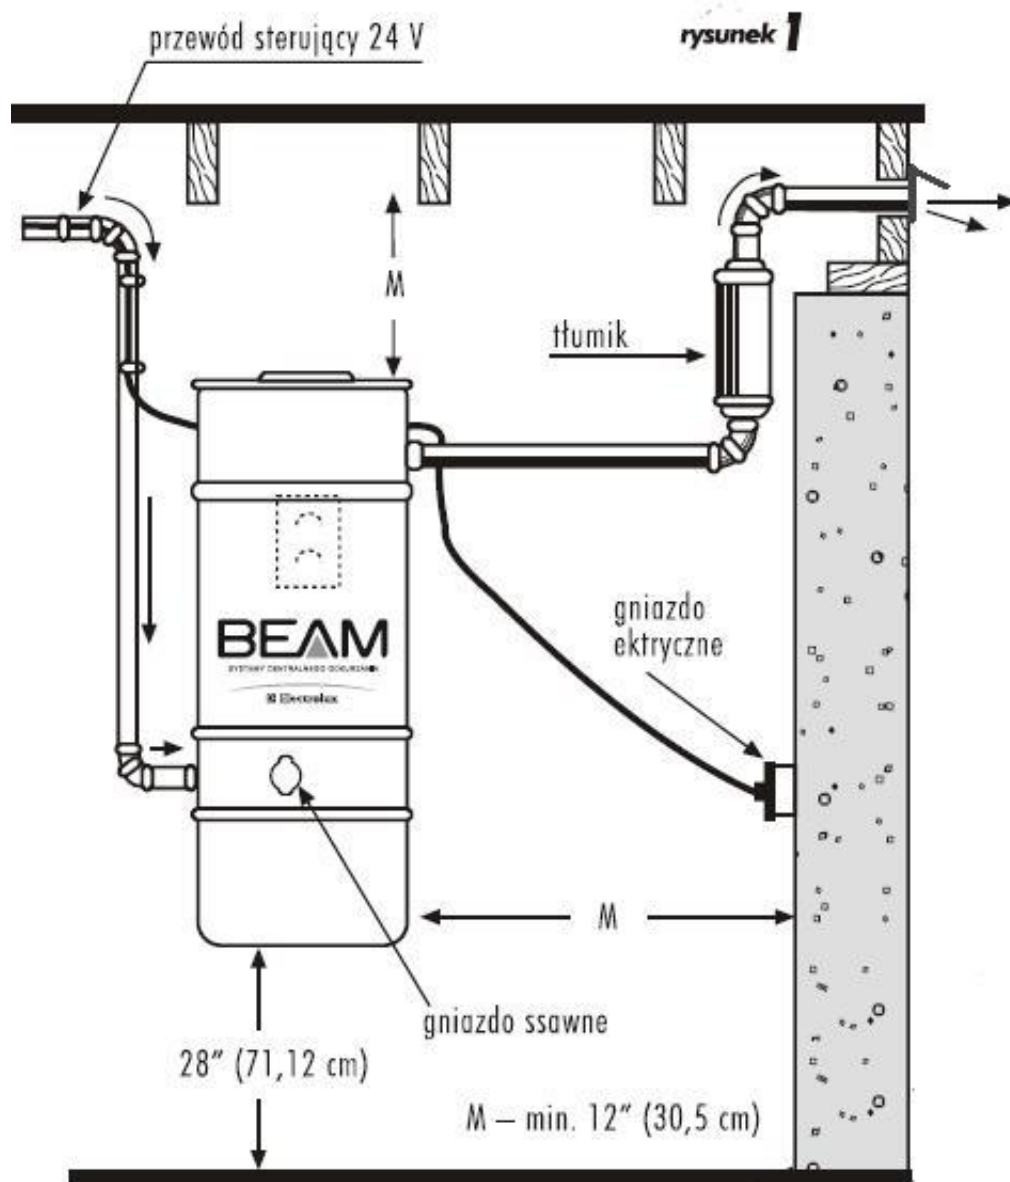

Planowanie rozmieszczenia gniazd ssawnych



Odpowiednio rozmieszczone gniazda gwarantują prawidłowe i wygodne użytkowanie centralnego odkurzacza przez wiele lat. Wąż sprząający musi mieć możliwość dotarcia do każdego zakamarka domu, jak np. zasłony, schody i pomieszczenia sanitarne. Idealne na umieszczenie gniazd ssawnych są miejsca centralne takie jak korytarze lub dolne części klatek schodowych. Należy unikać miejsc za drzwiami lub tych w których w przyszłości mogą stać meble. Przy planowaniu położenia gniazd ssawnych najlepiej przyjąć wąż o długości 9m. (można przyjąć inne długości węży: 7,5m, 10,5m, 12m.)

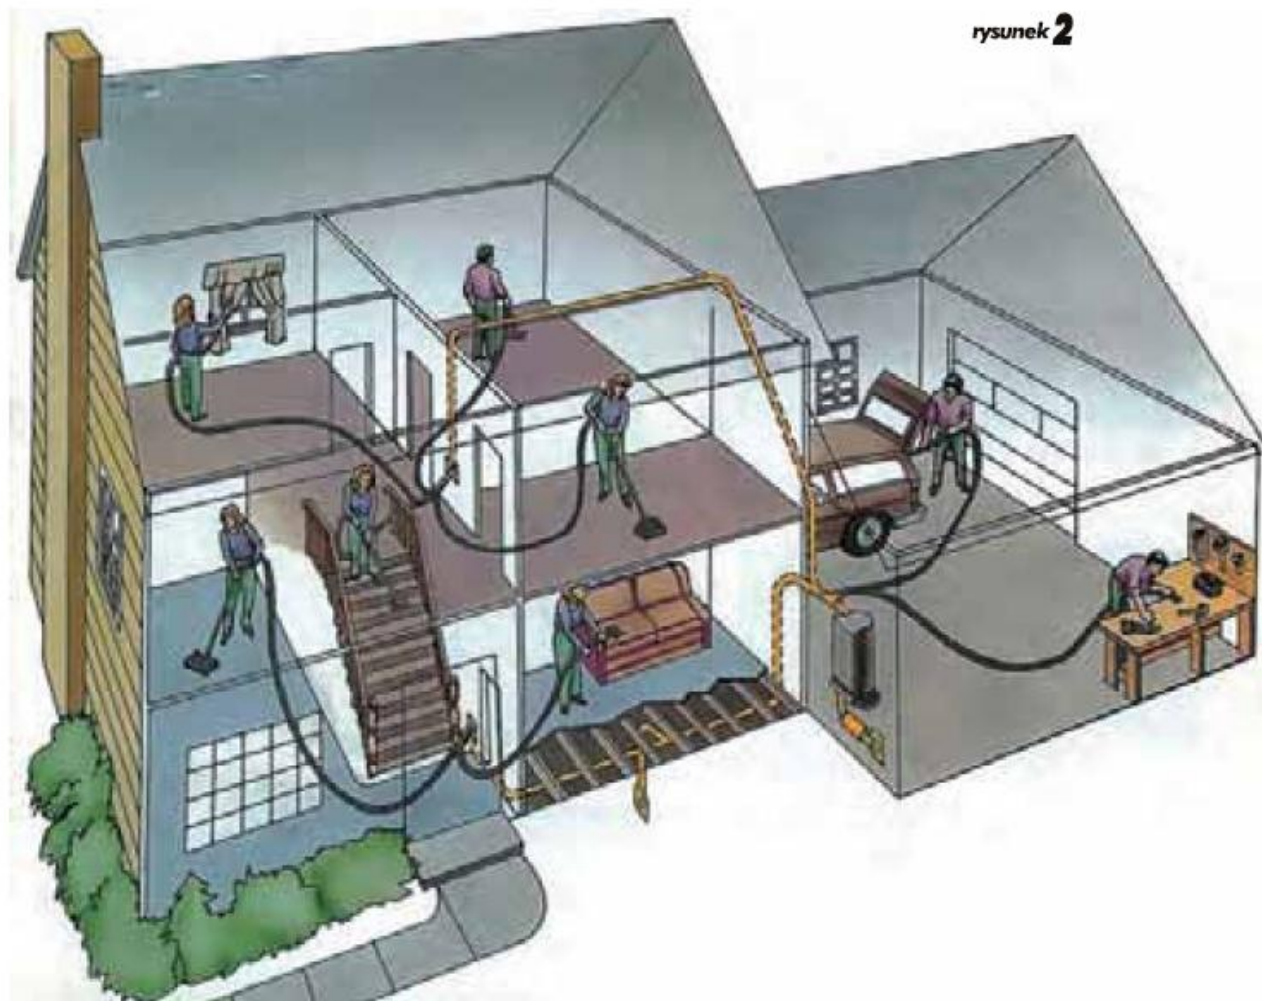


Planowanie przebiegu instalacji ssawnej


W budowanych obiektach rury instalacji ssawnej biegnące pionowo montuje się w ścianach w kanałach instalacyjnych lub w bruzdach o wym. 60 x 60 mm

Rury biegnące poziomo możemy prowadzić w podłodze pod wylewką (rys. 3) lub wykorzystując przestrzeń w stropach, w piwnicy podwieszając je do stropu przy pomocy uchwytów do rur (rys.4), a na poddaszu mocując do belek stropowych (rys.5)

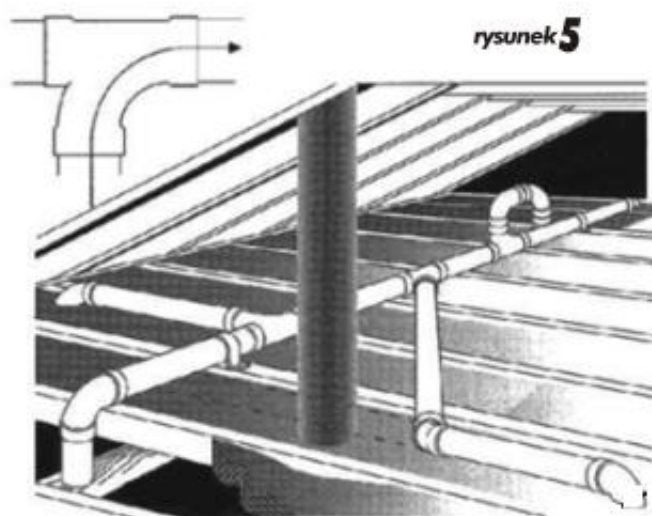
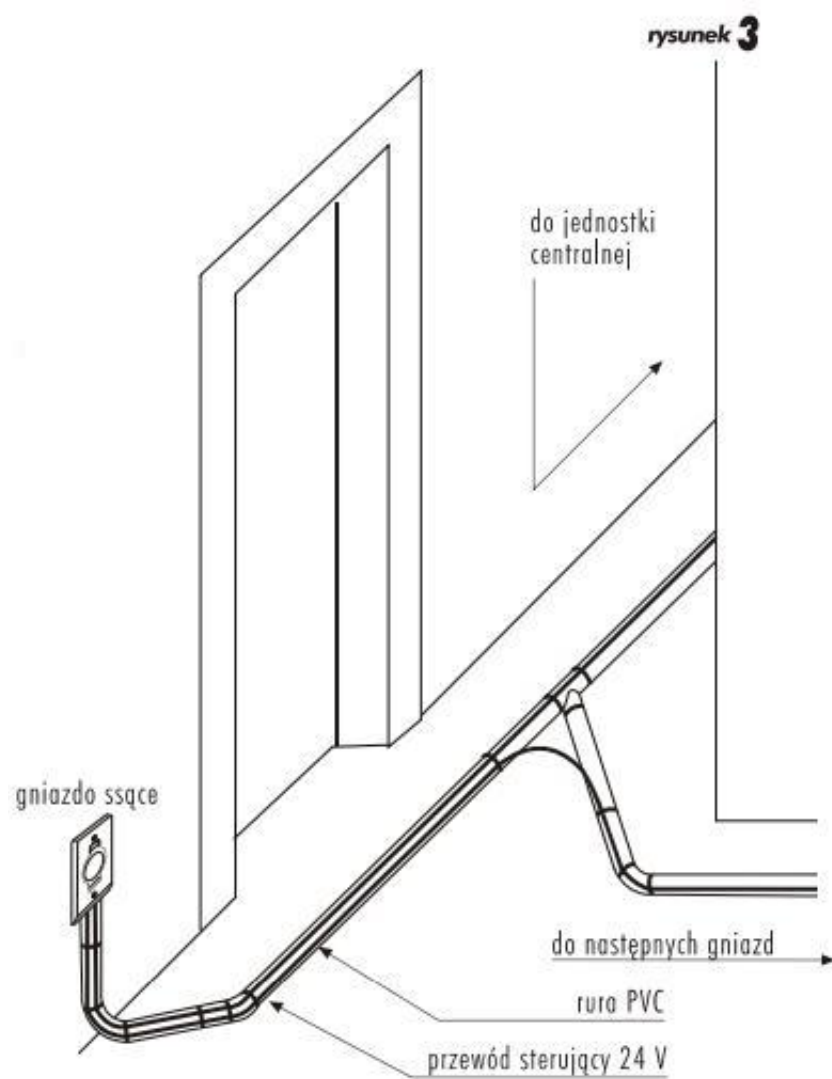


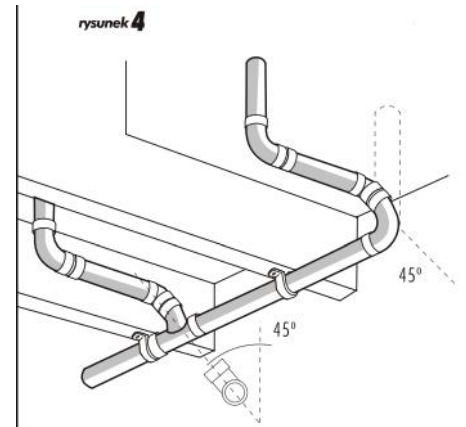

Do wykonania odgałęzień stosujemy tylko: trójniki 90° łagodne, trójniki 45°, trójniki 2 x 45° (rys. 6, 7, 11)

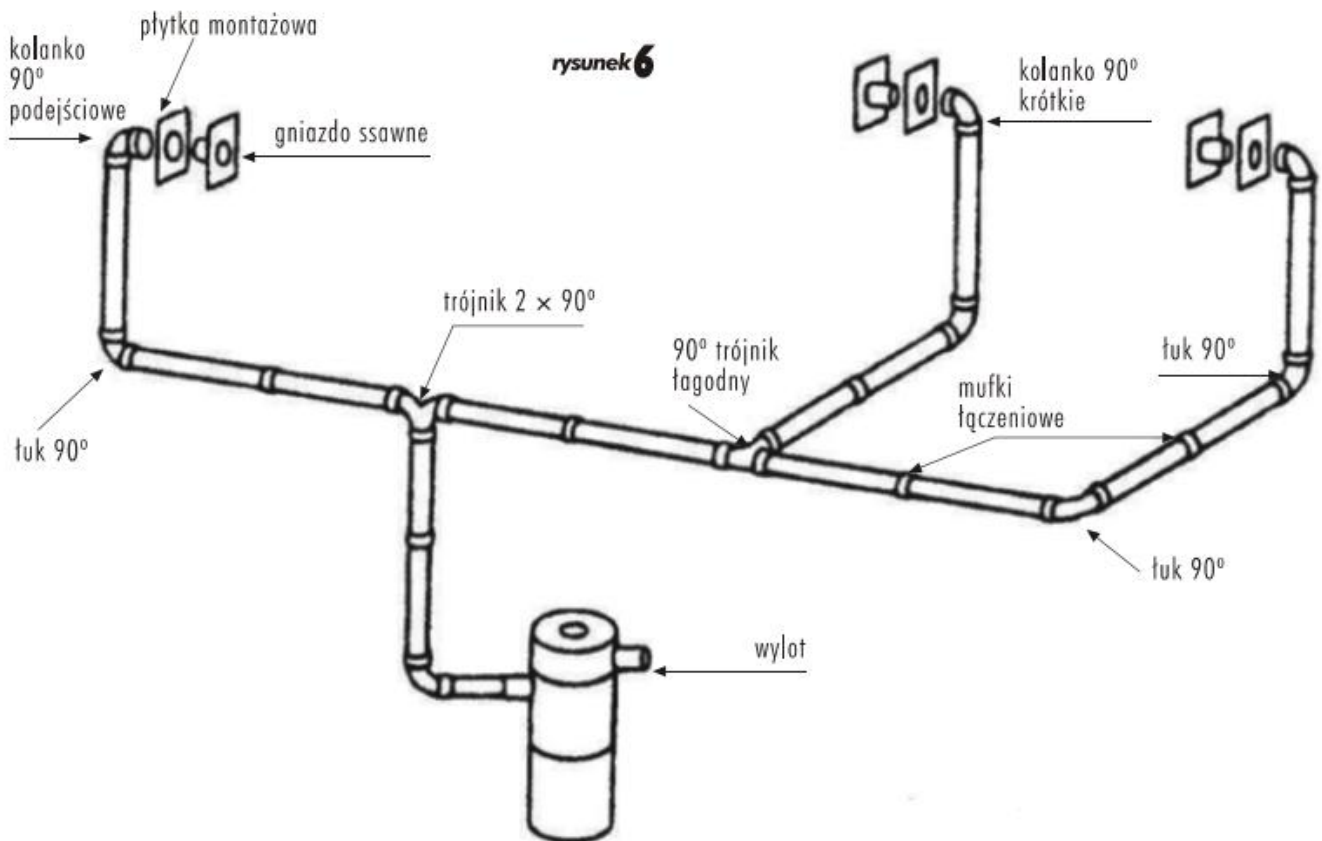

rysunek 7

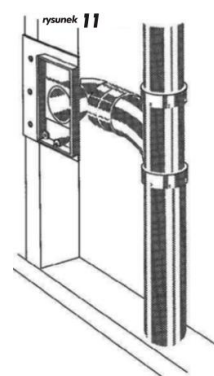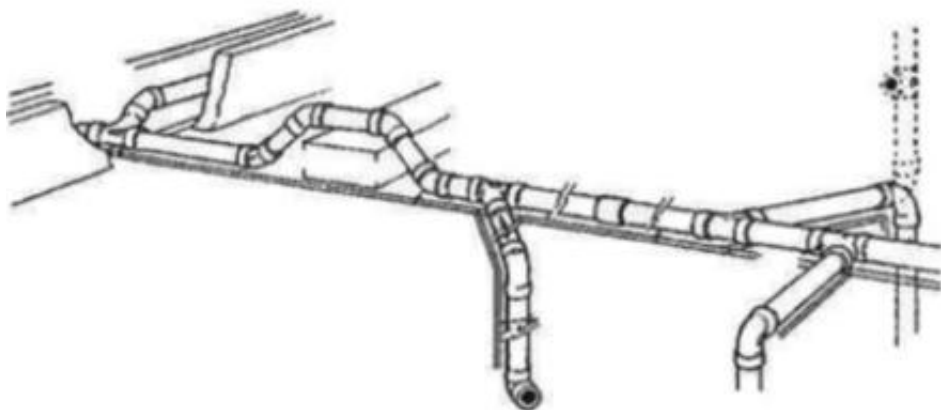


Rury należy prowadzić wzdłuż linii prostych przy minimalnej liczbie załamania.

Gdy zaistnieje konieczność zmiany kierunku przebiegu rur stosuje się tylko łuki 90, kolanka 45, kolanka 30.

Kolanka 90 krótkie (rys.8), kolanka 90 podejściowe (rys. 9) i trójniki 90 ostre (rys. 10) stosuje się tylko do podłączenia rurociągu z płytą montażową gniazda ssawnego.


rysunek 8

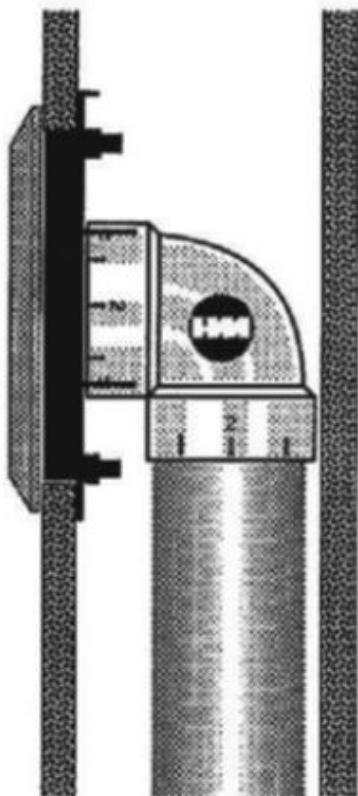

rysunek 9



rysunek 10

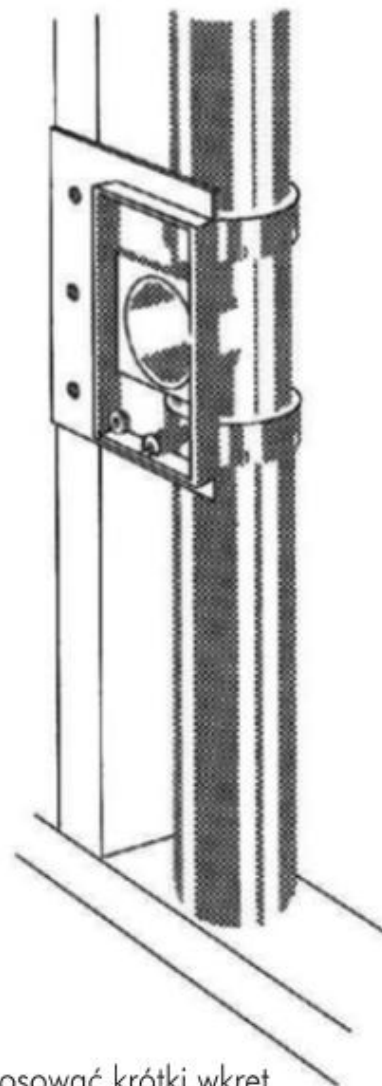


Uwaga:

do zamocowania gniazda ssawnego zastosować krótki wkręt.


Aby uniknąć spadków grawitacyjnych, utrudniających pracę, ponieważ pod wpływem siły grawitacji gromadzący się w odgałęzieniach brud może wysypywać się na zewnątrz po otwarciu gniazda ssawnego, należy podłączenie do rurociągu wykonać poziomo lub zastosować syfon. (rys. 12, 13)

Spadki grawitacyjne oraz nieprawidłowy montaż trójników uniemożliwiający prawidłowy kierunek przepływu powietrza to najczęstsze błędy przy wykonywaniu instalacji.

rysunek 12

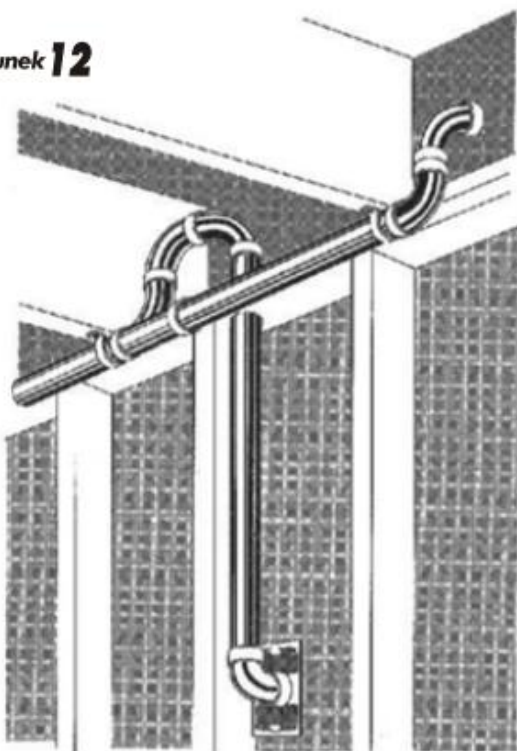


rysunek 13

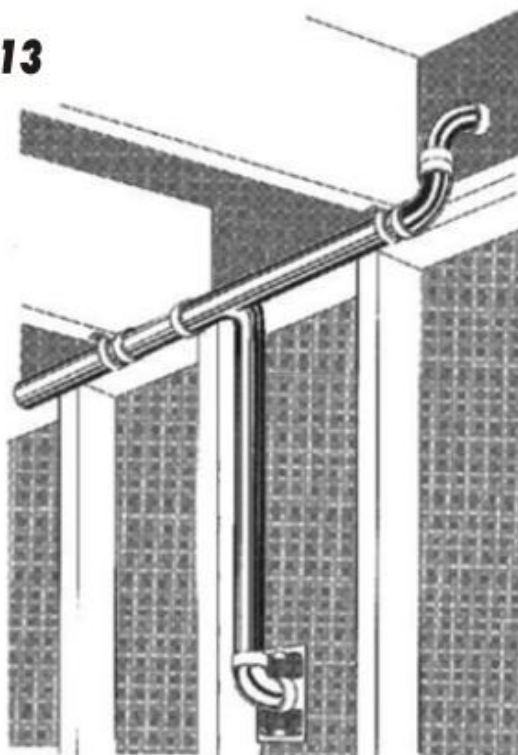


Przykłady prawidłowego montażu trójników (rys. 14, 15)

rysunek 14

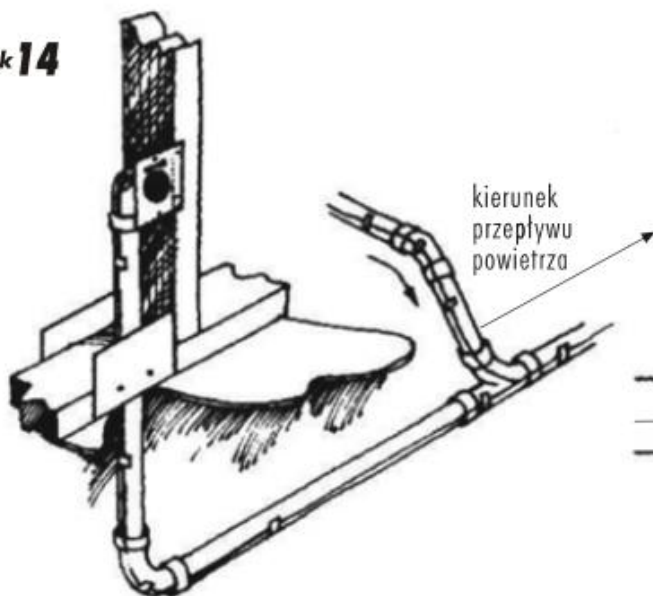

rysunek 15

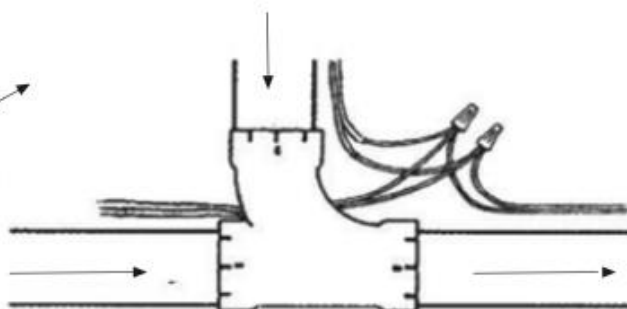

Docinanie i klejenie rur oraz kształtek PVC

- Przy docinaniu rur należy pamiętać, że rura wchodzi na około 1,5 cm w kształtkę.
- Po każdym docięciu rury, należy dopasować ją do kształtki "na sucho" i sprawdzić jej ułożenie w instalacji.
- Rury należy obcinać w płaszczyźnie prostopadłej do osi. W tym celu można używać skrzynki uciosowej (rys. 16)
- Krawędzie uciętej rury należy wygładzić przy pomocy noża lub gruboziarnistego papieru ściernego (rys. 17)
- Klej należy nanosić na rurę, (nie na kształtkę), pokrywając całą powierzchnię.
- Rurę należy wsuwać w kształtkę ruchem posuwisto-obrotowym na całą głębokość kształtki.

rysunek 16



rysunek 17



Prowadzenie instalacji elektrycznej 24V do sterowania jednostką centralną


Odkurzacz centralny uruchamiany jest automatycznie po zamknięciu obwodu sterującego doprowadzonego do styku gniazd ssawnych. Zamknięcie obwodu następuje bezpośrednio po włożeniu węża do gniazda ssawnego (wąż standardowy) lub w przypadku zastosowania węża w wersji ON/OFF po włożeniu go do gniazda ssawnego i przestawieniu przełącznika znajdującego się w ręczce węża. W instalacji sterującej używa się przewodu dwużyłowego o małym przekroju np. 2x 0,5mm.

Przewód można prowadzić na dwa sposoby:

- od każdego gniazda ssawnego do jednostki centralnej osobnymi przewodami (rys.19)
- od gniazda do gniazda łącząc przewody równolegle (rys. 18)

W przypadku silnie rozgałęzionych instalacji przewody z poszczególnych gałęzi łączy się przy jednostce centralnej.


W miejscu podłączenia gniazd należy pozostawić ok. 20 cm luzu pozwalającego na swobodne przykręcenie przewodu do styków gniazda (rys.20)

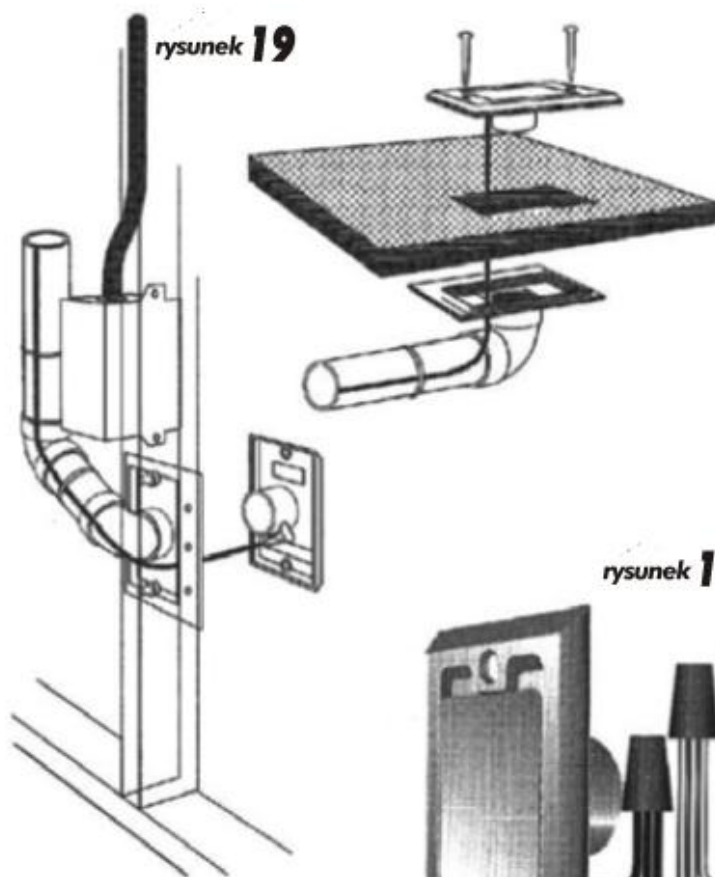

rysunek 20



rysunek 18

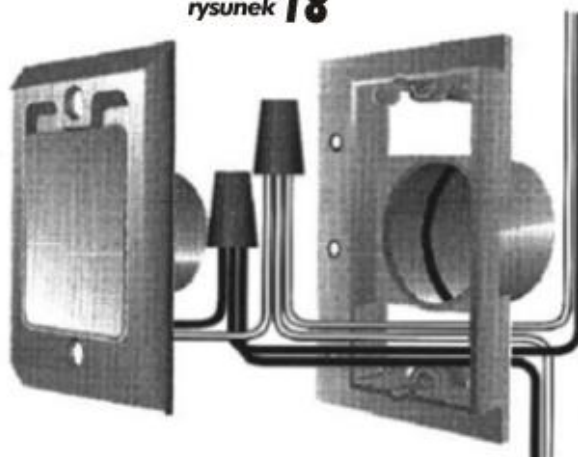

Podczas wykonywania instalacji nie ma potrzeby montażu gniazd ssących, które będą potrzebne dopiero podczas instalacji jednostki centralnej. W miejscach tych należy zamontować tylko płytki montażowe z przykrywkami. Zabezpieczają one nieczynną instalację przed zapchaniem materiałami budowlanymi. Pozwalają bezpiecznie otynkować ścianę w okolicy gniazd. Podczas montażu jednostki centralnej należy zdjąć przykrywkę i zamontować właściwe gniazda. Montaż gniazd rozpoczyna się od połączenia przewodów niskiego napięcia.

W tym celu należy:

- rozdzielić żyły przewodu elektrycznego i ściągnąć izolację na długości ok. 1 cm
- skręcić ze sobą parami odizolowane odcinki przewodu elektrycznego
- poluzować wkręty gniazda, wsunąć pod nie skręcone odizolowane odcinki przewodu i dokręcić.

Uwaga: nie należy całkowicie wykręcać wkrętów. Grozi to wyskoczeniem sprężynki dociskającej styk kontaktowy (rys.21). Samo gniazdo wciskamy do płytki montażowej nie używając kleju, gdyż uszczelka na płycie montażowej zapewni dostateczną szczelność. Przy montażu gniazd ssawnych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby śruby mocujące gniazda nie były nadmiernie dokręcone. Jeżeli w czasie pracy systemu słyszalna jest nieszczelność gniazda, oznacza to, że śruby mocujące należy poluzować

rysunek **21**

